



### 虛位密碼功能 (進階模式下, 沒有虛位密碼功能)



### 外部強制鎖定 設置 / 解除

#### 使用指紋設置外部強制鎖定

指紋掃描成功後, 持續按住掃描區域, 直到聽見三聲嗶 (Bi-k) 音後, 設定成功。

#### 使用密碼設置外部強制鎖定

手掌輕觸鍵盤後, 輸入使用者密碼, 再長按 # 鍵 5 秒, 聽見三聲嗶 (Bi-k) 音後, 設定成功。

#### 解除外部強制鎖定

已設定外部強制鎖時, 從室外正常開門, 外部強制鎖定自動解除。

### 15. 內部強制上鎖

設定方法	
解除方法	

### 三分鐘鎖定狀態

輸入沒有登記的指紋或密碼連續 5 次, 自動開啟 3 分鐘鎖定功能, 電子鎖停止一切動作。

#### 解除三分鐘鎖定

- 方法 ① - 從室內開門  
方法 ② - 長按登記鍵 (R)

### 警報功能

#### 入侵破壞警報

入侵: 開門狀態下, 企圖破壞鎖體時發出警報。

破壞: 強制分離室外鎖時發出警報。

#### 高溫警報

發生火災緊急事件時, 數位電子密碼鎖可偵測高溫時自動解鎖。

#### 解除入侵・破壞警報

- 方法 ① - 輸入已登記的使用者密碼  
方法 ② - 輸入已登記的指紋

### 電池電量耗盡時的緊急電源

步驟	圖示	說明
1. 接觸9V鹼性電池		開啟緊急滑蓋。 將9V鹼性電池持續接觸緊急電源端子。上方。
2. 用手掌輕觸		用手掌輕觸鍵盤。
3. 輸入使用者密碼		輸入使用者密碼。
4. 用手掌輕觸或輸入 * 鍵		用手掌輕觸鍵盤或輸入 * 鍵確認。

#### 電池電量耗盡時的緊急電源

使用期限  
本產品使用四顆1.5V鹼性AA電池。若1天使用10次, 則預估可連續使用電池約1年。  
(建議使用合格的鹼性電池)

低電量警報  
在下列情況中, 必須更換所有電池:  
前鎖體上的低電量指示燈會亮起, 且應會響起警報旋律

⚠ 電池壽命會因溫度、濕度、使用頻率和電池品質而異。

### 遙控模組

購買遙控模組, 將其安裝以連結遙控器

#### 安裝遙控模組

1. 取下電池 開啟後鎖體的電池蓋, 並取出所有電池。	2. 安裝遙控模組 將遙控模組安裝至接頭。
3. 插入電池 確認電池的正 (+) 負 (-) 端子後, 插入所有電池。	4. 關閉電池蓋 務必正確安裝模組, 聽見「叮叮噹」聲時即表示安裝正確。

### 進階模式


進階模式下僅管理者可以設置電子鎖各項功能, 及設定其他使用者出入權限, 可靈活管理使用者密碼 (30 個)、指紋 (20 個) 及一次性密碼。

管理者密碼變更										* 返回上一頁 / ① 完成登記			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
登記	M	①	1	#	M	#	M	#	*	或	①		
<small>管理者密碼 重複管理者密碼</small>													
使用者密碼 UN 01 ~ 30													
登記	M	①	2	#	1	#	UN	#	U	#	*	或	①
刪除	M	①	2	#	3	#	UN	#	*	或	①		
指紋 UN 01 ~ 20													
登記	M	①	3	#	1	#	UN	#	①	#	*	或	①
刪除	M	①	3	#	3	#	UN	#	*	或	①		
一次使用後自動失效													
登記	M	①	4	#	1	#	0	#	*	或	①		
刪除	M	①	4	#	3	#	M	#	*	或	①		
刪除所有登記內容													
刪除	M	①	5	#	M	#	*	或	①				
切換一般模式 (從進階模式)													
切換模式	M	①	6	#	1	#	U	#	U	或	①		
<small>使用者密碼 重複使用者密碼</small>													
自動上鎖設定													
啟動	M	①	6	#	2	#	1	#	*	或	①		
解除	M	①	6	#	2	#	3	#	*	或	①		

音量設定																	
高													1	#	*		
低	M	①	6	#	3	#	2	#	*	或	①						
靜音													3	#	*	或	①
語言設置																	
韓語													1	#	*	或	①
簡體中文	M	①	6	#	5	#	2	#	*	或	①						
英文													3	#	*	或	①
繁體中文													4	#	*	或	①
遙控器 (選配) 最多5個																	
登記	M	①	8	#	1	#	UN	#	SET Button	#	*	或	①				
刪除	M	①	8	#	3	#	UN	#	*	或	①						
藍芽設定 (Yale Link APP) (選配) UN 01~08																	
登記	M	①	8	#	1	#	UN	#	Bluetooth	#	*	或	①				
刪除	M	①	8	#	3	#	UN	#	*	或	①						
控制器 (選配)																	
登記	M	①	9	#	1	#	Control roller	#	*	或	①						
刪除	M	①	9	#	3	#	M	#	*	或	①						

\*由進階模式變更為一般模式時, 所有之前登記的密碼和其他認證都會自動被刪除

### 日常使用注意事項

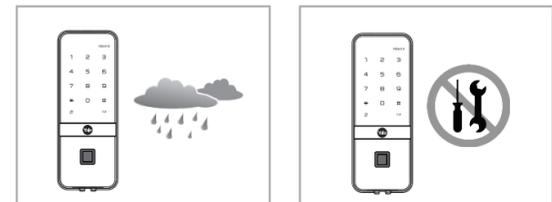


請勿將門鎖安裝到易受雨雪天氣影響的戶外環境, 以免受損。



請勿嘗試自行拆解門鎖, 以免出現不必要的損壞。




請勿用含苯類成分或燃油成分的液體擦拭門鎖。

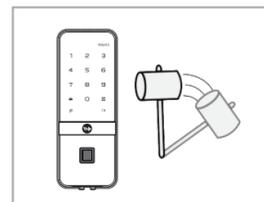


請勿用硬物或重物敲擊門鎖


### 日常使用注意事項

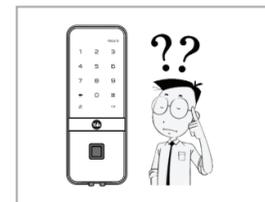


使用時切記勿讓無關人員窺探到您的開門密碼。

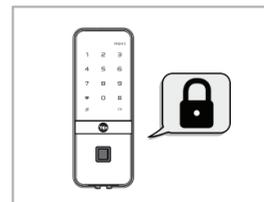

離家時, 請確認門已被正常關閉並鎖定。

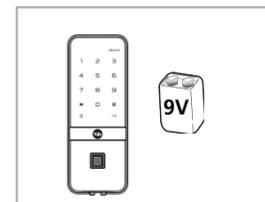

為避免電量不足時門鎖無法正常開啟, 請將 9V 電池存放在屋外安全的位置, 以便緊急時取用。

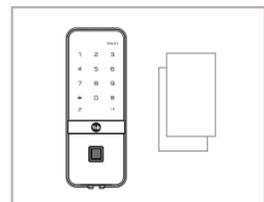

請用乾燥潔淨的軟布擦拭門的鎖螢幕, 確保無任何異物。請勿用濕手觸摸門鎖的螢幕部分。



## 產品使用說明書

# YDG413

### 注意事項及參考事項

- 請勿將本產品安裝於戶外。
- 請勿自行嘗試拆解本產品, 否則您可能會觸電或損壞本產品。
- 請勿使用硬物或重物敲擊本產品
- 外出時, 請確實確認電子鎖已上鎖再離開。
- 請小心不要撞到把手, 避免造成傷害。
- 請勿使用任何水即任何類型的溶劑清潔本產品例如: 汽油、苯, 否則會造成電子路線損壞、產品劣化 (或) 及漆面播落
- 請定期更換密碼 (三個月左右), 密碼洩露時請即時更換密碼, 因使用者疏忽發生的意外, 公司概不負責。
- 使用手動模式上鎖時, 請務必確認門扇是否已確實上鎖。
- 外部強制鎖定狀態下, 室內開門會發出警報。
- 請勿使用可充電式電池, 僅建議使用鹼性電池。
- 請務必遵守上述說明, 避免任何受傷或財物損失情事發生。
- 在水氣凝結、海邊等特殊情況以及環境下, 無法保證本產品性能。

據 低功率電波輻射性電機管理辦法  
第十二條  
經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。  
第十四條  
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。