


MI-510F 指紋/卡片/密碼 出廠為一般型模式設定



- 1. 上鎖/解鎖圖提示
- 2. 卡片感應處
- 3. 手動上鎖時
按0鍵才會上鎖
- 4. 低電壓電池圖提示
- 5. 警報圖提示
- 6. 無線模組圖提示
- 7. 指紋辨識區
- 8. 外部供電端子(9V)
無分方向性
- 9. 靜音圖提示

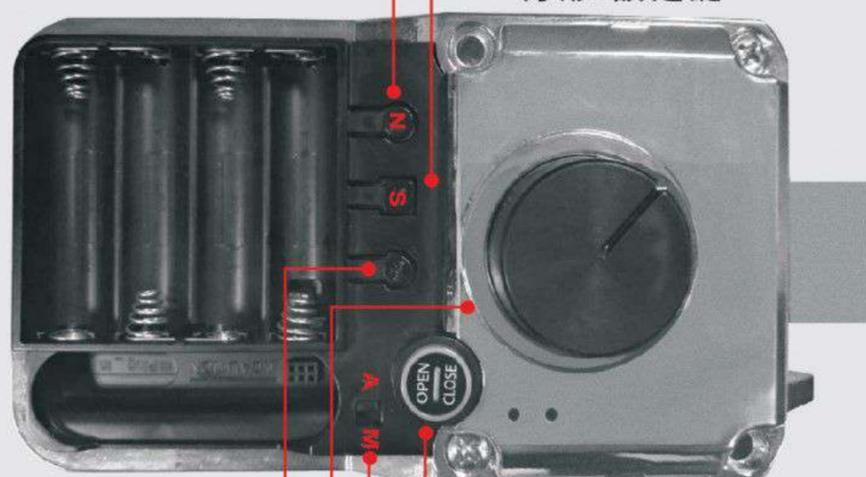

- (一般型)
圓形N設定鍵
- (管制型)
方形S設定鍵
- 遙控器及語音設定鍵
- 暗門/長壓約8秒
自動開關鍵
- 自動/手動上鎖模式
A:自動/M:手動
- 手動開關轉鈕

▲ 注意重點 變更到管理模式下,自動刪除一般模式指紋/卡片/密碼

- 1.如管理密碼與管理卡二者全部遺失,將無法進行功能更改。請(自費)聯繫經銷商或安裝人員更換IC板
- 2.如有設定管理者模式下,按數字聲音會與一般模式有所不同。

更高安全管控、住家、商業場所管理模式設定

- 1.設定為管理者模式/密碼/1組(6~12位)(舊密碼等於一般型開門密碼)
長壓按【S】鍵約3秒(聽到嗶嗶嗶)→舊密碼→#鍵→輸入管理者密碼→#鍵→管理者密碼→#鍵
- 2.變更管理者密碼/1組(6~12位)
按【S】鍵→8→4→舊管理者密碼或管理卡→#鍵→新管理者密碼→#鍵→新管理者密碼→#鍵
- 3.設定及變更管理者卡(可設3張)
按【S】鍵→8→5→輸入管理者密碼或管理卡→#鍵→新管理卡→米鍵
! 設定新管理卡,舊管理卡即刪除
- 4.管理者卡全刪
按【S】鍵→8→6→輸入管理者密碼或管理卡→#鍵→5

密碼設定

- 5.管理者模式下設定一般密碼/10組(6~12位)
按【S】鍵→1→4→管理者密碼或管理卡→#鍵→一般密碼→米鍵
! 再按密碼加米可連續多組設定,每組間距時間不得超過10秒。設定新密碼,舊密碼自動刪除

卡片設定

- 6.管理者模式下設定一般卡片/可設定50張(2位數卡號01~50)
按【S】→1→5→管理者密碼或管理卡→#鍵→輸入2位數卡號→#鍵
→卡片感應↔連續設定卡號→#鍵→卡片感應
↔米鍵(結束)
- 7.管理者模式下個別單刪一般卡片(2位數卡號01~50)
按【S】→3→5→管理者密碼或管理卡→#→輸入刪除2位數卡號→#鍵↔連續刪除卡號
↔米鍵(結束)
- 8.管理者模式下卡片全刪
按【S】→2→5→管理者密碼或管理卡→#鍵

指紋設定

- 9.管理者模式下設定指紋/可設定50枚(2位數指紋編號01~50)
按【S】→1→6→管理者密碼或管理卡→#鍵→輸入2位數指紋編號(01~50)→#鍵→
單枚重覆加強按壓3次↔連續2位數指紋編號→#鍵→單枚重覆加強按壓3次
↔米鍵(結束)
- 10.管理者模式下個別刪除指紋
按【S】→3→6→管理者密碼或管理卡→#鍵→輸入要刪2位指紋編號(01~50)→
#鍵↔連續刪除2位數指紋編號
↔米鍵(結束)
- 11.管理者模式下指紋全刪
按【S】→2→6→管理者密碼或管理卡→#鍵

- 12.管理者模式下一次性密碼
#鍵→管理者密碼或管理卡→#鍵→2鍵→一次性密碼→#鍵→一次性密碼→#鍵
- 13.關閉管理者模式
長壓按【N】鍵約3秒(聽到嗶嗶嗶)→管理者密碼→#鍵→新密碼→#鍵→新密碼→#鍵
(請盡速設定一般模式下指紋/卡片)



一般型模式設定(出廠為一般型模式)

▲請於門打開的狀態下做設定及測試

開門方式

觸碰面板 → 密碼 → 米或卡片感應或指紋

英文語音切換: (🔑) 長壓約3秒 → 3 → 密碼或感應卡 → # → 1

中文語音切換: (🔑) 長壓約3秒 → 3 → 密碼或感應卡 → # → 2

遙控器(另購)設定: (🔑) 長壓約3秒 → 1 → 密碼或感應卡 → # → (🔑) 或 (🔑)
最多5顆

遙控器刪除設定: (🔑) 長壓約3秒 → 2 → 密碼或感應卡 → #

1.密碼設定/可設定10組(6~12位數字)出廠設定為123456

按圓形[N]鍵 → 1 → 4 → 新密碼 → 米鍵 (在按米鍵快速完成或等10秒完成)
再按密碼加米可連續多組設定,每組間距時間不得超過10秒

! 設定新密碼,舊密碼自動刪除

2.卡片設定/可設定50張

按圓形[N]鍵 → 1 → 5 → 卡片感應區登錄(多張需一次連續設定) → 米鍵

! 增加新的卡片時,舊卡收齊一起設定,否則舊卡將無法開門

卡片刪除:將需要的卡片全部收回,一次性連續設定,舊卡即可刪除

3.指紋設定/可設定50枚(指紋淺薄,手指乾裂需稍加用力按壓)

按圓形[N]鍵 → 1 → 6 → 至按壓區(單枚重覆加強按壓3次)(可連續輸入指紋) → 米

! 指紋設定。可陸續增加指紋

4.卡片全刪設定

按圓形[N]鍵 → 2 → 5 → 米鍵

5.指紋全刪設定

按圓形[N]鍵 → 2 → 6 → 米鍵

6.設定時語音音量

1(關閉開關門中文語音)

鍵 → 密碼或卡片 → # 鍵 → 1 → 2(語音小聲)

3(語音最大聲)

7.一次性密碼設定

鍵 → 密碼或卡片 → # 鍵 → 2 → 一次性密碼 → # 鍵 → 一次性密碼 → # 鍵

8.音量大小聲設定/7鍵漸小聲/9鍵漸大聲

鍵 → 密碼或卡片 → # 鍵 → 3 → 連續7鍵(漸小聲)

連續9鍵(漸大聲)

聲響從無聲至最大聲共8階,設定無聲時,防盜警報仍然是最大聲

9.查詢已設定資料

鍵 → 密碼或卡片 → # 鍵 → 4

10.電池容量檢測功能

鍵 → 密碼或卡片 → # 鍵 → 5

80% / 50% / 20%,電池耗盡時會有聲響及圖示

! 請用鹼性電池4顆,一天開關10次約可使用一年

11.防密碼窺視

虛位任意亂碼 → 正確密碼 → 米鍵

12.靜音開鎖

面板長壓4秒,數字閃爍,用指紋或卡片或密碼開啓

13.指紋錯誤(5次)/卡片/密碼錯誤(3次)警報功能

警報音響10秒並停止運作3分鐘

在指紋或卡片或密碼鎖機時,可用另一項解除開門

14.外部緊急開門

沒電時,四角型電池(9V),貼觸外部供電端子不放,用指紋或卡片或密碼開啓

15.破壞防盜警報功能

關門後5秒,室外遭外力破壞,防盜警報3分鐘。解除警報:輸入指紋或卡片或密碼即解除

16.暗門功能

屋內長壓自動開關鍵約8秒,室外數字閃爍,指紋/卡片/密碼無法開啓門

產品說明書保固卡

安裝日期	產品序號
經銷門市	安裝人員
安裝住址	



注意事項/請務必詳閱產品的正確使用方式

●請使用悠遊卡、一卡通或Mifare晶片的門禁卡,勿以拷貝方式增加感應卡、以免卡號相同、無法刪除



●電壓過低時,會有圖示,中文語音,請盡快更換3號鹼性電池,(建議更換(勁量)Energizer或國際牌鹼性電池)。勿使用碳鋅(一般電池)、導致門鎖不正常

●務必於門開啓的狀態下,進行指紋/密碼/卡片設定與測試,如有錯誤導致鎖門,此乃屬於人為疏失,不在保固範圍內。

●請使用3號鹼性電池,禁止混用新舊不同廠牌電池,電池漏液,不在保固內。

●門扇如有傾斜,變形將無法上鎖,開鎖,即是四角方舌對應門框,有嚴重磨擦,會有錯誤音響/數字快閃。

●門開門時正確解鎖會有中文語音或合旋聲,錯誤時會嗶嗶2聲。

MI-510F

- 根據NCC低功率射頻器材技術規範3.8.2規定：
 - 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 - 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
 - 低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。