



電子鎖使用手冊



YF 1073M

目 錄

產品概述	P 01
電子鎖 示意圖	P 02
功能設置	P 03
- 注意事項	P 03
- 系統初始化	P 03
- 調試操作說明	P 03
其他說明	P 04
- 門鎖的聲音提示信息	P 04
- 密碼、指紋、門卡防試	P 04
- 密碼防窺視功能	P 04
- 低功耗模式	P 04
- 低電量提示	P 04
- 外接電源	P 04
門鎖操作說明	P 04
- 用戶管理	P 05
- 遠程管理	P 05
- 系統設置	P 06
- 手機聯網設置	P 06
- 系統查詢	P 07
臨時密碼使用流程	P 09
維護與管理	P 10
售後服務	P 11
產品保固卡	P 12

產 品 概 述


YF 1073M全自動電子鎖是使用全自動鎖體的先進電子門鎖；支持密碼、指紋、門禁卡及臨時密碼開鎖。

1. 五合一全自動開鎖方式，指紋+密碼+卡片+APP+機械鑰匙。
2. 半導體生物識別指紋採集頭，防假手指，防複製指紋開鎖。
3. APP開門，即使不在家也可以發送臨時密碼給需要進家的人開門。
4. C級鎖芯，防技術開鎖。
5. 整鎖防撬報警，杜絕暴力開鎖。
6. 系統自檢，系統自動檢測各項設備工作狀態。
7. USB應急供電，防止沒有電開不了鎖。
8. 配語音導航，即使不看說明書也能輕鬆完成各項操作。
9. 自帶門鈴功能。
10. 室內自帶逃生快開把手開門，開鎖更安全、便捷。
11. 一鍵自動開鎖，上鎖，免去手動開鎖煩惱。

技 術 參 數

類 別	內 容	設 計 指 標
開門鑰匙	管理員	9組（編號001~009） 管理員可以是人臉、指紋、密碼或門卡
	普通用戶	191組（編號010~200） 普通用戶可以是人臉、指紋、密碼或門卡
	機械鑰匙	2把
容 量	人臉容量	100枚
	開門指紋數量	共200個用戶
	開門密碼數量	
	開門門卡數量	
指紋	指紋模塊拒假率	≤ 0.00004%
	指紋模塊拒真率	≤ 0.15%
識別感應	人臉感應距離	0.7 ~ 1.0M，可微調
電特性	工作電源	7.4V鋰電池
	靜態電流	< 80 ~ 100μA（帶遙控加20μA）
工作環境	工作溫度	-10℃ ~ 55℃
	工作溼度	45 ~ 90%RH

電子鎖 示意圖

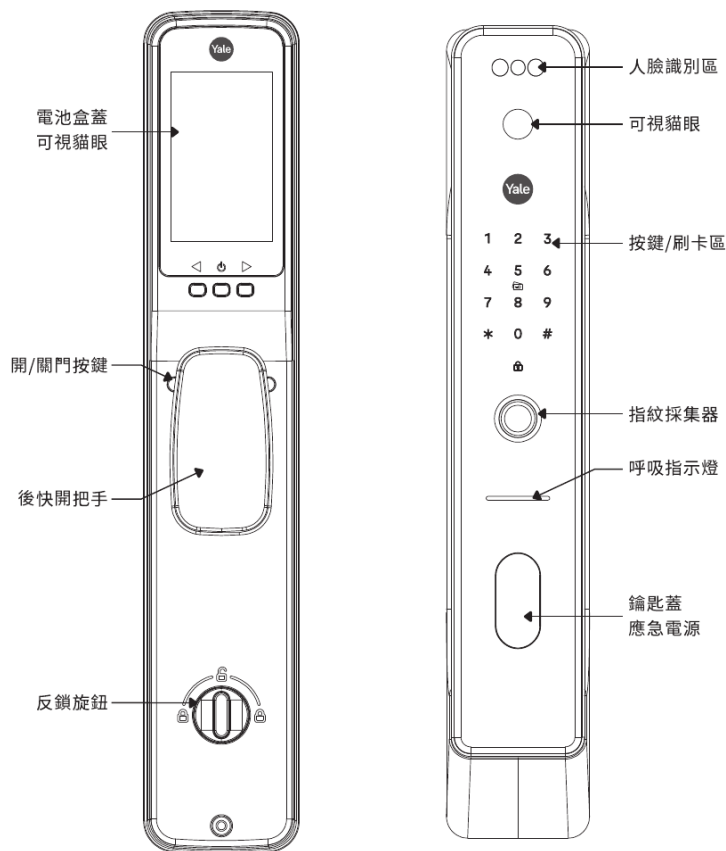

注意 1. 本產品根據型號不同，可放置鋰電池，或8節1.5V鹼性5號電池。
2. 本產品根據型號不同，有帶人臉識別、可視貓眼、指紋功能，或不帶人臉識別、可視貓眼、指紋功能的版本。

功能設置

1. 注意事項

- 1) 出廠時，所有用戶均為空，任意人臉、指紋或門卡均可開門。
- 2) 管理員默認密碼為“123456”，在使用時，請先更改默認管理員密碼。管理員密碼為最高級別密碼，請妥善保管！
- 3) 機械鑰匙建議室外安全地方放置保管。

2. 系統初始化

同時按住後面板【開/關門按鍵】約6秒鐘，語音提示恢復出廠設置按【#】鍵確認，語音提示“初始化成功”，此時任何指紋均可開鎖，初始化後，系統默認密碼為“123456”（錄入管理員信息後，系統默認密碼“123456”自動刪除）。

調試操作說明

注意

僅供安裝調試人員使用，請謹慎操作；
僅在恢復出廠狀態下操作此功能。

沒有添加管理員時
輸入 **8 8 8 + #**

1. 開門方向
2. 電機扭力
3. 反轉時間
4. 老化模式 (健康度)

注：操作中按 **(*)** 返回出廠上一級菜單，直到完全退出設置。添加管理員後，按 **8 8 8 + #** 設置功能自動失敗。

- 按 **1**
1. 左開門
 2. 右開門

- 按 **2**
1. 扭力低
 2. 扭力中
 3. 扭力高

注：扭力需設計適當，保證能正常開鎖狀態即可。

- 按 **3**
1. (200) 毫秒
 2. (400) 毫秒
 3. (600) 毫秒
 4. (800) 毫秒

注：反轉時間需設計適當，保證能正常開鎖狀態即可。

- 按 **4**
1. 老化測試 (健康度)

其他說明

1. 門鎖的聲音提示信息

- 長鳴一聲：操作成功
- 短鳴一聲：按鍵提示
- 短鳴二聲：操作提示
- 短鳴三聲：操作失敗
- 警笛聲：非法操作 / 電壓過低

2. 密碼、指紋、門卡防試

密碼連續輸入錯誤超過5次（按類統計，且人臉感應喚醒人臉識別錯誤5次觸發），觸發報警15秒，未解除前再次輸入，仍然報警，180秒後自動解除報警，正確的驗證也可解除報警。

3. 密碼防窺視功能

輸入“XXX 密碼 XXX”，即可在密碼前增加一些虛位密碼，然後按【#】鍵確認，密碼必須包含在輸入的內容中，密碼最少6位，最多可輸入16位。

4. 低功耗模式

系統無操作超過8秒自動進入低功耗模式。

5. 低電量提示


電壓低於6.8V以後每次開鎖都會自動提示“電量低，請及時更換電池”，提示後仍可開鎖200次左右；請務必在開鎖次數歸零前更新電池或充電。

6. 外接電源


當內部電池耗盡無法開門時，可用5V的USB應急充電端口，可以應急開門。

門鎖操作說明


1. 用戶管理

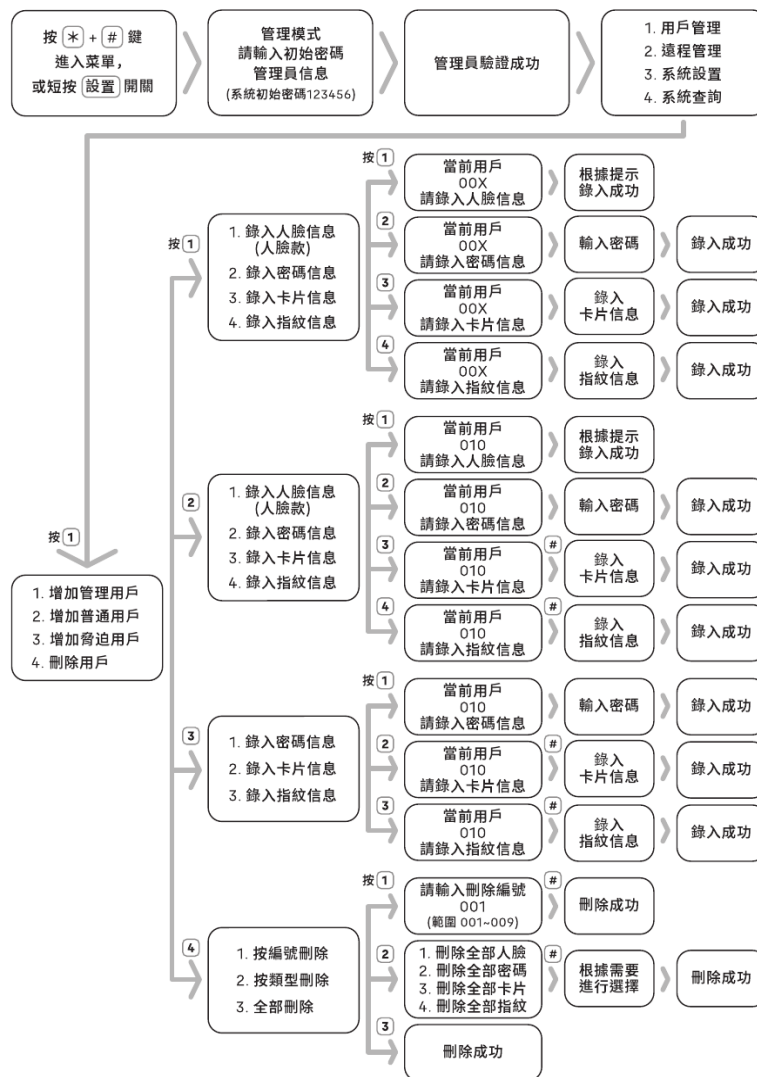

2. 遠程管理

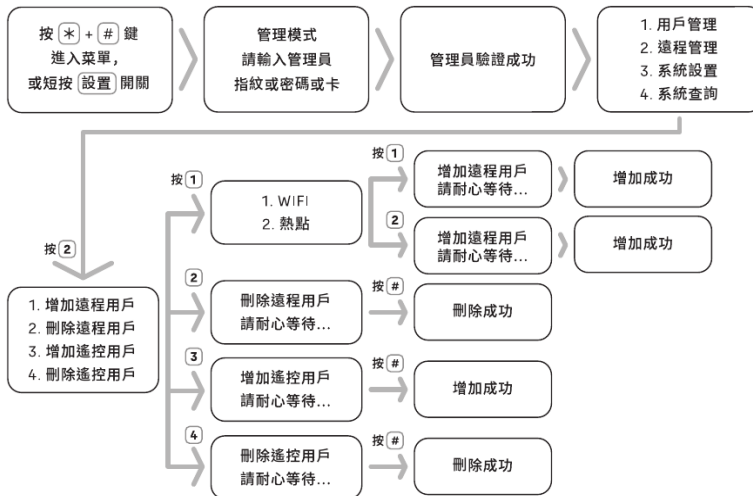

3. 系統設置

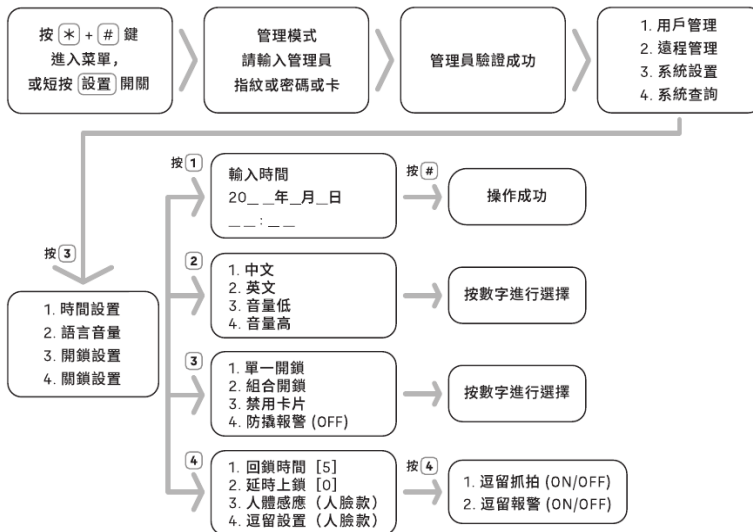


4. 手機聯網設置

步驟 1 掃碼下載TUYA APP



TUYA APP

步驟 2 打開TUYA APP

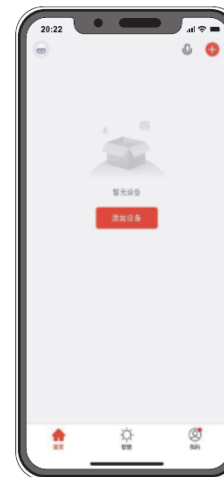


1. 點擊 添加設備



2. 點擊 安防監控




3. 選擇 門鎖 (Wi-Fi)

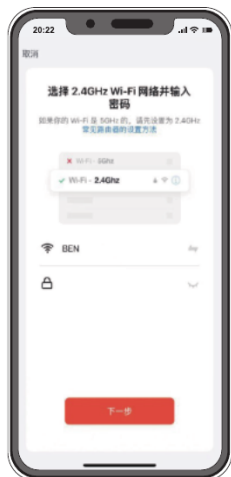

4. 選擇 Wi-Fi 熱點
並輸入密碼
路由器網絡屬性必須是 2.4G




5. 點擊 下一步

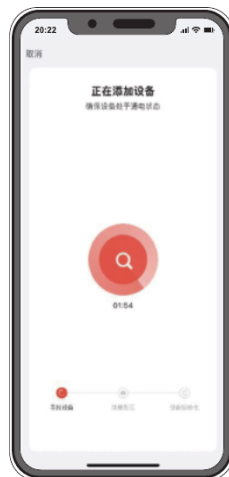

6. 等待聯網成功




7. 聯網成功，點擊 完成

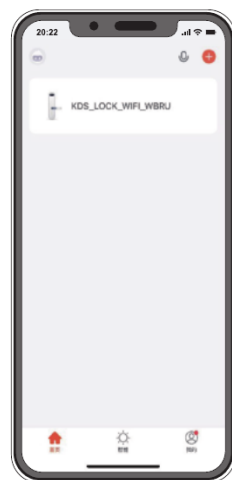

8. 聯網完成

5. 系統查詢

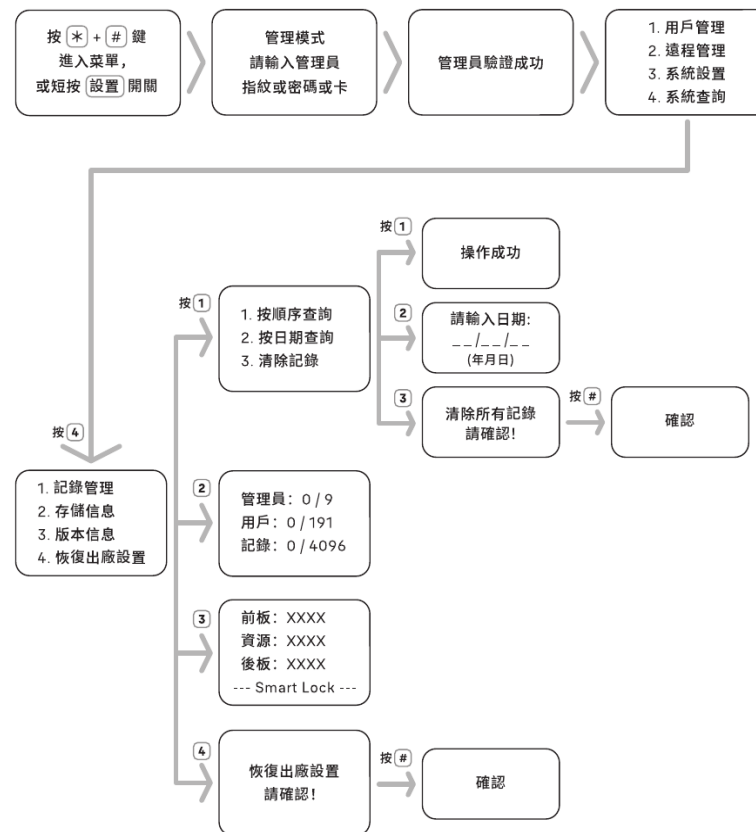

維護與管理

1. 智慧電子鎖的日常維護

門鎖表面需要定期進行日常的維護，以保持門鎖的光潔如新，採用柔軟乾淨的乾布擦拭表面，禁用水及酒精或酸性化學物品清潔，定期請專業人員對門鎖活動部位進行加注潤滑油或潤滑脂，更換損耗嚴重的部件。

2. USB應急電源的使用

當門鎖電源低壓到無法開鎖時，可通過外接應急電源供電來開鎖，注意開鎖後請第一時間將電池取下充電（USB應急電源只供應急使用，電池有電情況下請勿使用）。

3. 外力導致的門體變形

如果門體變形，會使鎖舌插入門扣板的摩擦過大從而導致其無法完全伸展，甚至無法彈出，此時應調整門扣板的位置。

售後服務



1. 產品質量承諾

本公司推出的產品均經過我公司專業人員的各項測試合格,如在使用或安裝過程中因產品質量導致的使用問題,我公司均可給予解決。

2. 全自動智能鎖 保固期為三年

3.在保固期間，如發生以下情況之一，必須作為收費維修

- ① 自行不當的操作以及自行不當的修理所造成故障及損壞；
- ② 買入後的運送、搬動、躍落造成的故障及損壞；
- ③ 其它不可避免的外來因素的故障及損壞；
- ④ 使用指定以外的電源，電壓所造成的損壞；
- ⑤ 在免費保固期內，但由於人為因素使用不當或不可抗力造成的損壞。

產品保固卡

產品型號			
安裝日期		購買日期	
客戶電話		客戶姓名	
客戶地址			
銷售點			

感謝您使用我們的產品：

在保固期內委託修理的情況下，需出示本保固卡和發票或收據，本保固卡遺失後不再發行，請您妥善保管。

如果您購買的產品發生任何問題，請把產品送回您的經銷商處或是直接與我們聯繫。

故障描述：

●根據NCC低功率射頻器材技術規範3.8.2規定：

-取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

-低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

-低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫用電波輻射性電機設備之干擾。