Milre 美樂

MI-570S 卡片/密碼/鑰匙

出廠為一般型模式設定

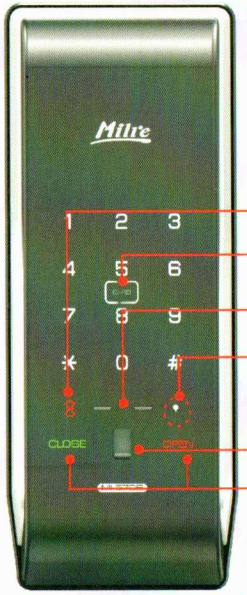

低電壓電池圖提示

卡片感應處

外部供電端子(9V)
無分方向性

重啟鍵
（一次性靜音.按一下重啟鍵.卡片或密碼開啟）

鑰匙孔

上鎖/解鎖圖提示

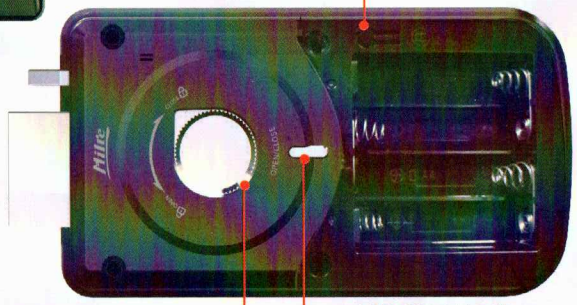

R設定鍵

手動開關轉鈕

暗門/長壓約5秒
自動開關鍵

⚠ 備用機械鑰匙請放置屋外安全處.保固內外產品維修.
需將門扇開啟.無鑰匙開啟.需自費開鎖費用

進階模式設定/卡片/密碼可單增單刪

1.一般型切換到進階模式（恢復到原廠設定/密碼1234）
R → 0 → #鍵 → 3 → 6 → 9 → #鍵長壓約5秒

密碼設定

2.設定密碼/20組(4~12位)(編號1~20)
R → 1 → 輸入1～20編號 → 米鍵 → 密碼 → 米鍵
（原廠預設密碼1.2.3..4.（編號1）

3.刪除全部密碼
R → 0 → 1 → # 鍵長壓約5秒

4.單刪密碼
R → 0 → 1 → 米鍵 → 輸入1～20編號 → # 鍵長壓約5秒

卡片設定

5.設定卡片/50組(編號1~50)
R → 2 → 輸入1～50編號 → 米鍵 → 卡片感應

6.刪除全部卡片
R → 0 → 2 → # 鍵長壓約5秒

7.單刪卡片
R → 0 → 2 → 米鍵 → 輸入1～50編碼 → # 鍵長壓約5秒

11.進階型模式切換到一般型（恢復到原廠設定/密碼1234）
R → 0 → #鍵 → 1 → 4 → 7 → #鍵長壓約5秒

初始化：R → 0#18990372 → #鍵長壓約5秒
(恢復到原廠設定/密碼1234）

MI-570S 卡片/密碼/鑰匙

一般型模式設定(出廠為一般型模式)

⚠ 請於門打開的狀態下做設定及測試

開門方式
觸碰面板 → 密碼 → 米或卡片感應或指紋

1.密碼設定/可設定1組(4~12位數字)出廠設定為1234

按圓形[R]鍵 → 新密碼 → 米鍵

! 設定新密碼,舊密碼自動刪除

2.卡片設定/可設定50張

按圓形[R]鍵 → 卡片感應區登錄(多張需一次連續設定) → 米鍵

! 增加新的卡片時,舊卡收齊一起設定,否則舊卡將無法開門
卡片刪除:將需要的卡片全部收回,一次性連續設定,舊卡即可刪除

3.卡片全刪設定

按圓形[R]鍵 → 0 → 2 → #鍵長壓約5秒

4.自動上鎖/手動上鎖

按圓形[R]鍵 → 7 → 1(自動) / 2(手動) → 米鍵

5.音量大小聲設定

R 鍵 → 8 → 1(靜音) / 2(音量小聲) / 3(音量最大聲) → 米鍵

設定無聲時,防盜警報仍然是最大聲

6.一次性密碼設定

碰面版 → # 鍵 → 密碼 → 米鍵 → 一次性密碼 → 米鍵

7.防密碼窺視（含正確密碼20位數內）

虛位任意亂碼 → 正確密碼 → 米鍵

8.卡片/密碼錯誤(5次)警報功能

警報音響1分鐘/鎖機1分鐘/面板閃3

9.外部緊急開門

沒電時,四角型電池(9V),貼觸外部供電端子不放,用指紋或卡片或密碼或鑰匙開啟

10.破壞防盜警報功能

關門後約8秒,室外遭外力破壞,防盜警報1分鐘。解除警報:輸入卡片或密碼即解除

11.暗門功能

屋內長壓自動開關鍵約5秒 ,室外數字5,卡片/密碼無法開啟門/鑰匙可開啟門

12.安心外出模式

碰面板 → 密碼 → # 鍵長壓約5秒（屋外密碼跟卡片才可解除）

產品說明書保固卡			
安裝日期		產品序號	
經銷門市		安裝人員	
安裝住址			

⚠ 備用機械鑰匙請放置屋外安全處.保固內外產品維修.
需將門扇開啟.無鑰匙開啟.需自費開鎖費用

⚠ 注意事項/請務必詳閱產品的正確使用方式

●請使用普通悠遊卡、或Mifare的門禁卡，勿以拷貝方式
增加感應卡、以免卡號相同、無法刪除

●電壓過低時，會有圖示，不同音階，請盡快更換3號鹼性電池，(建議更換(勁量)Energizer或國際牌鹼性電池)。
勿使用碳鋅(一般電池)、導致門鎖不正常

●務必於門開啟的狀態下，進行密碼/卡片設定與測試，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不在保固範圍內。

●請使用3號鹼性電池，禁止混用新舊不同廠牌電池，電池漏液,不在保固內。

●門扇如有傾斜，變形將無法上鎖，開鎖，即是四角方舌對應門框，有嚴重磨擦，會有錯誤音/數字4。

●根據NCC低功率射頻器材技術規範3.8.2規定：

-取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

-低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

-低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。