智慧電子鎖使用手冊



YF1073ME

* 為提升產品品質，設計與規格如有變更，恕不另行通知。

重要注意事項

請詳閱本使用手冊，其中包含產品使用與保養的重要資訊。

- 請勿將本產品直接暴露於戶外環境。
- 請勿自行安裝或拆卸門鎖，以免造成損失。
- 請勿以硬物或重物敲擊門鎖。
- 請勿使用水或其他溶劑（如汽油或含苯的液體）擦拭門鎖，以免造成電路短路、零件老化或外觀瑕疵。
- 初始密碼為 123456。開始使用時，請儘速新增使用者並定期變更密碼。請勿設定 123456、345678 等連續數字，以免密碼遭破解。
- 出現低電量警示時，請儘速充電。
- 電量耗盡而無法從室外開門時，請使用緊急供電埠供電，或使用備用鑰匙開門。
- 請勿安裝於強磁場或強電場環境，以免無法正常使用或功能異常。
- 關門時，請確認門鎖已確實上鎖。
- 備用鑰匙請放在室外的安全處，例如車內或辦公室。


請勿在電子鎖附近存放或使用瓦斯、塗料、汽油、酒精等易燃、易爆物品，以免發生爆炸或火災。

因使用者或第三方安裝、調整、維修不當，或使用未經本公司授權的第三方配件，造成產品損壞、資料外洩、財產損失或人身傷害，本公司不負相關責任。


因產品功能及品質提升而變更功能或設計時，恕不另行通知。

產品說明

室外鎖結構介紹

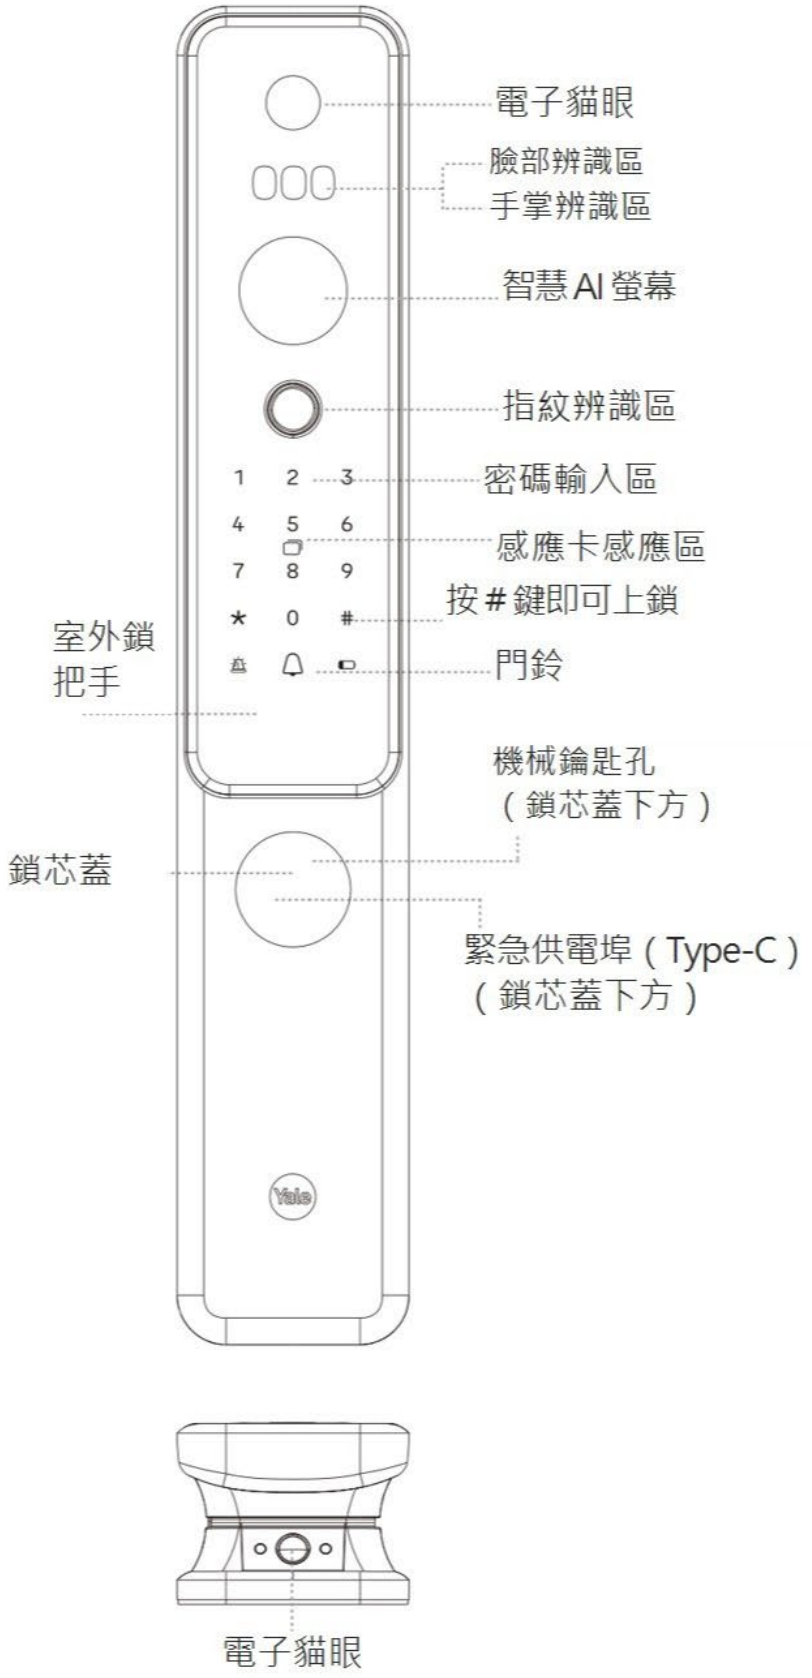

室內鎖與鎖匣結構介紹

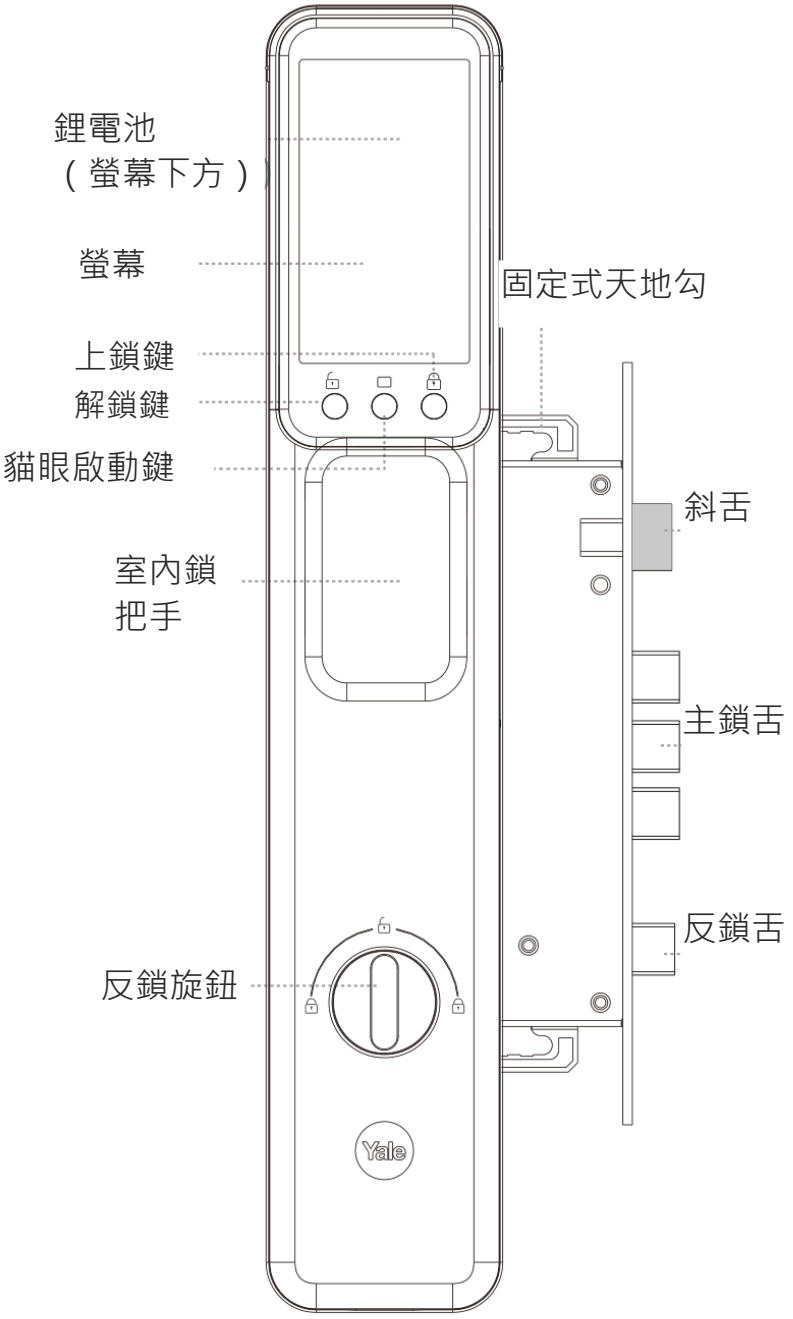

產品規格

室外鎖尺寸：55（深）× 71（寬）× 410（高）mm

室內鎖尺寸：73（深）× 76.5（寬）× 422（高）mm


操作溫度：-25°C 至 +70°C

操作濕度：15% 至 93% RH，無凝結

人臉辨識資料儲存數量	共 200 位使用者 （人臉與掌靜脈資料合計最多 100 筆，指紋最多 100 枚）
掌靜脈資料儲存數量	
指紋資料儲存數量	
密碼儲存數量	
感應卡儲存數量	

支援使用機械鑰匙解鎖

配件清單




鎖扣片



鎖扣盒


- 使用手冊
- 開孔圖
- 配件包
- 感應卡
- 機械鑰匙
- 鋰電池

安裝分解圖

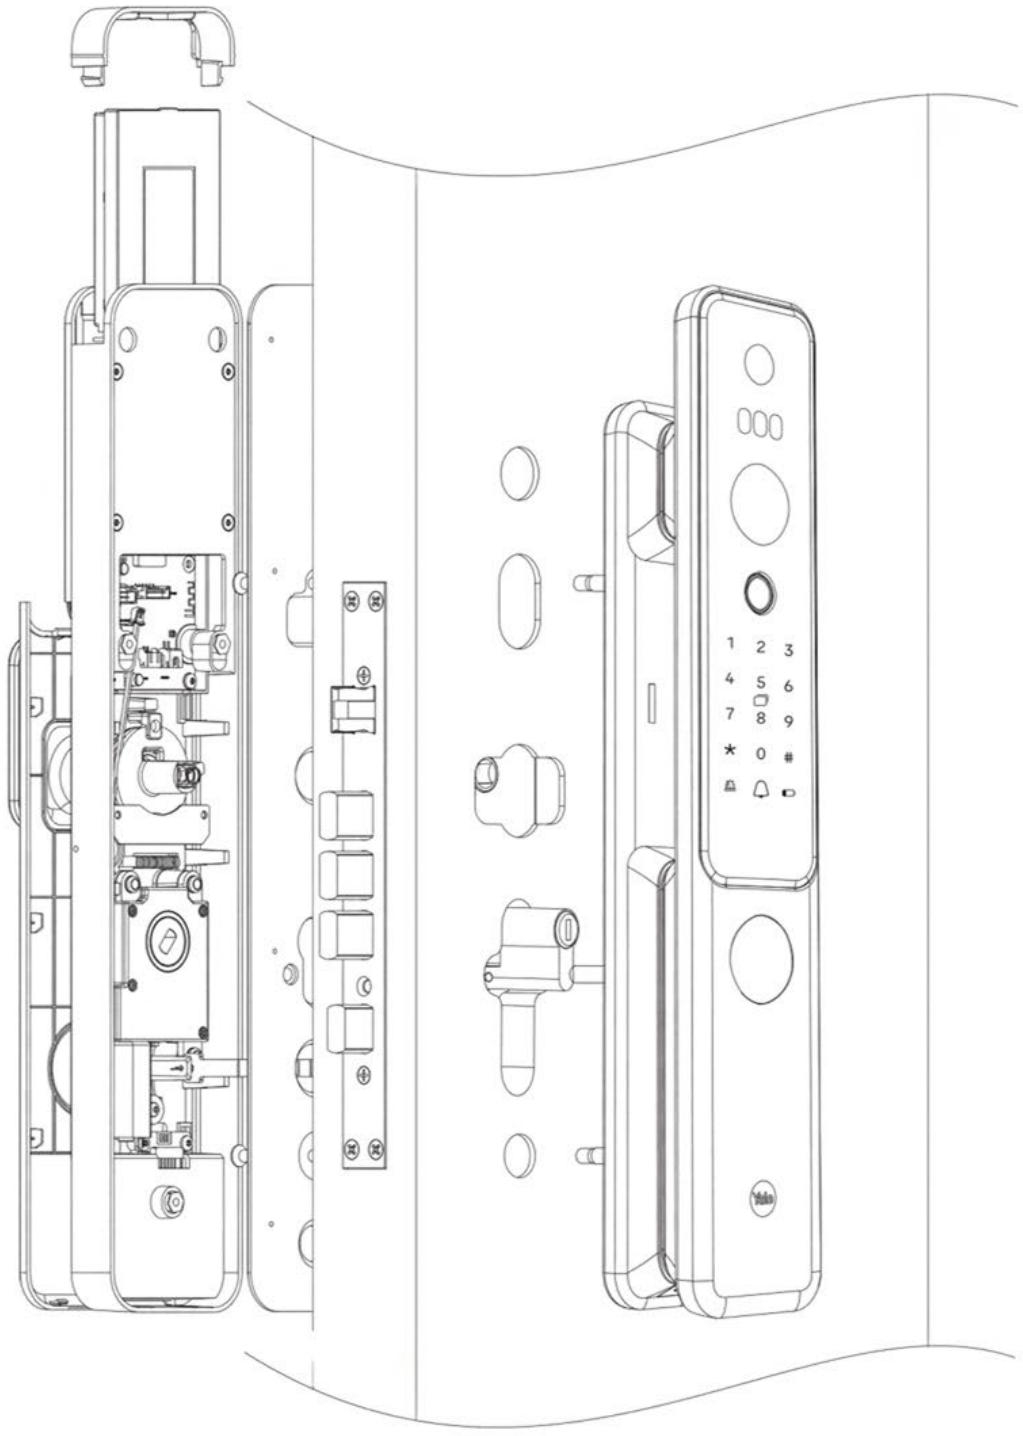


安裝說明

1. 開門方向調整

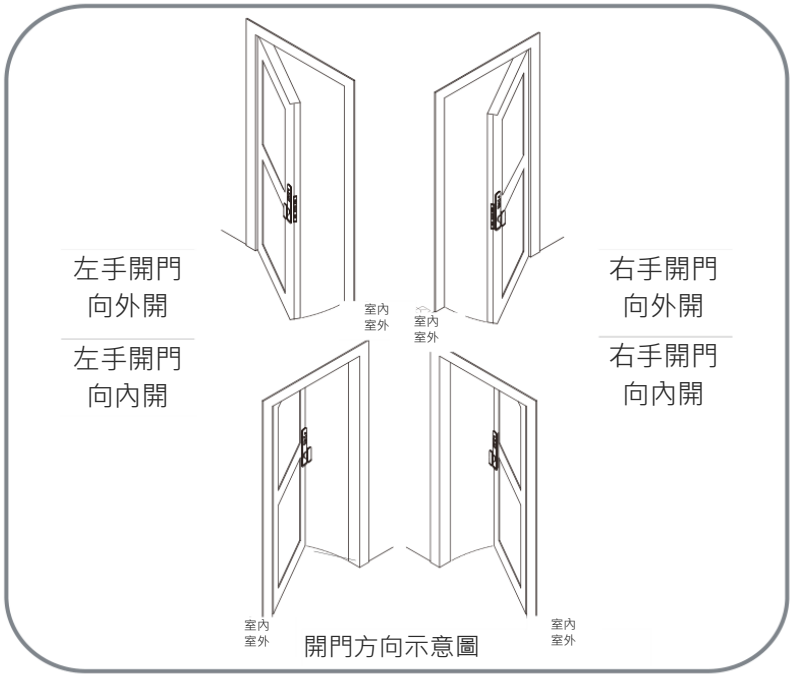


開門方向示意圖

鎖匣開門方向調整

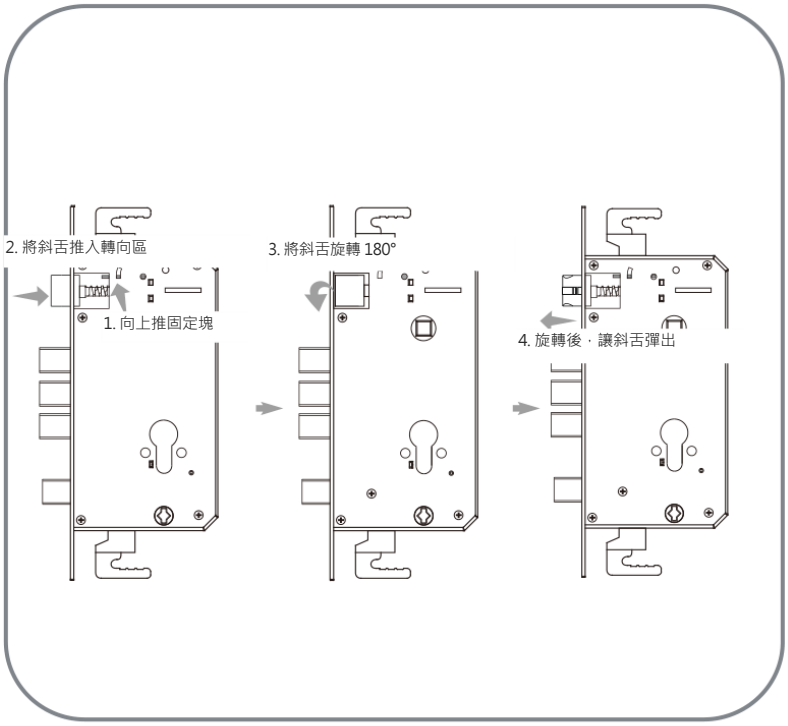


2. 安裝方式

放入鎖匣 → 將開孔圖貼在門上，標記鑽孔位置

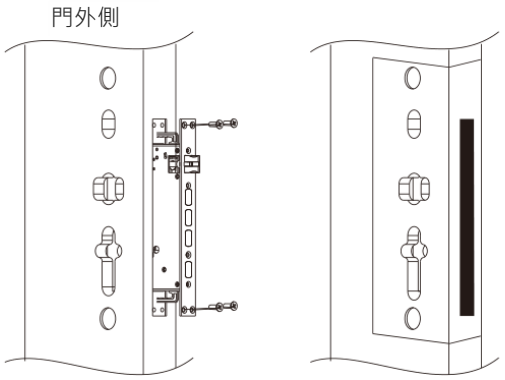


依開孔圖鑽孔
（鑽孔前務必取出鎖匣） → 確認開孔尺寸及位置

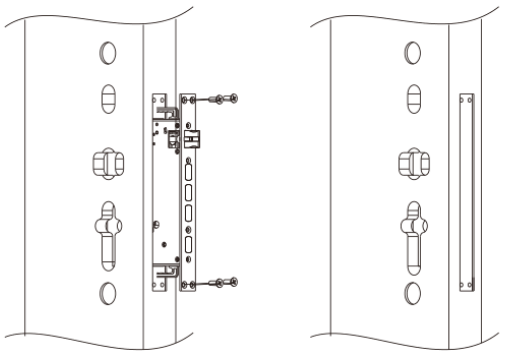


安裝鎖匣與鎖芯

※ 請先收回鎖舌，並將鎖體電線穿向門內側。

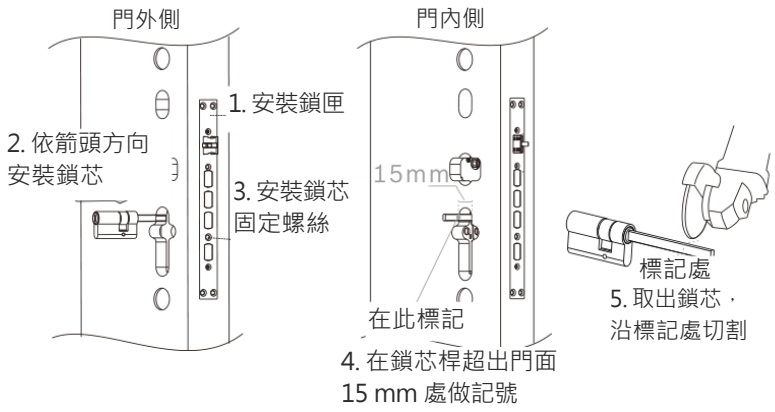


安裝室外鎖前，
請先鎖緊連接柱。

※ 螺絲須垂直鎖體，小心插拔電線接頭。

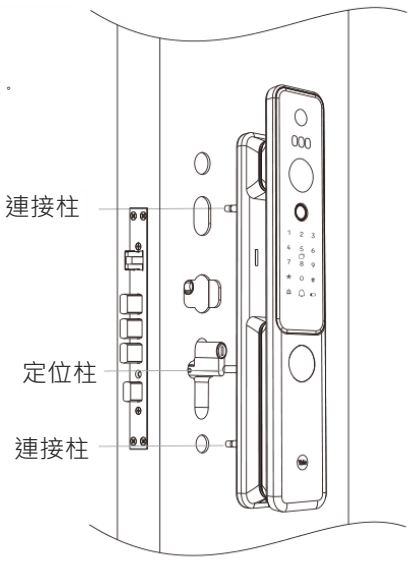

安裝後蓋板：將後蓋板
與橡膠墊一起裝上。


※鎖緊 2 顆螺絲，確認固定牢靠。

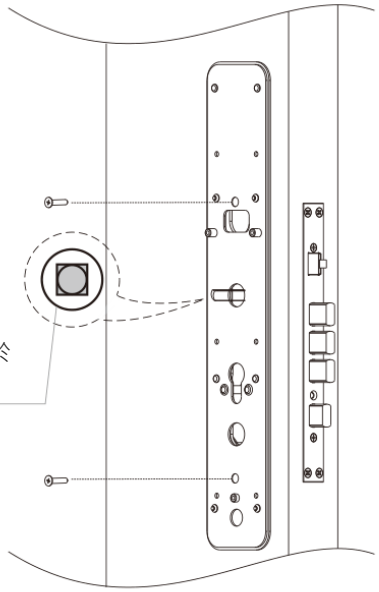

安裝方軸
注意：方軸必須位於
此圓孔的中心。

安裝室內鎖


※鎖緊 3 顆螺絲，確認固定牢靠。

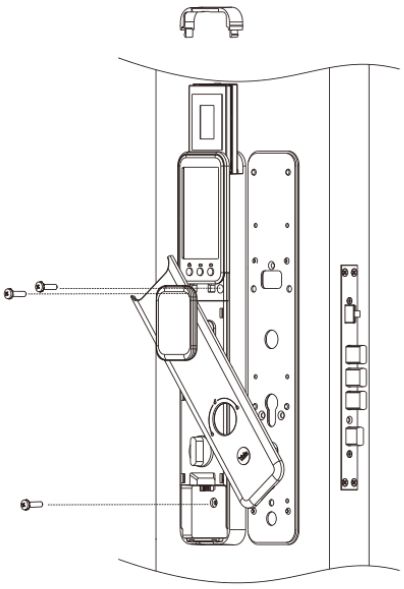

客服電話：0800-314109


安裝鎖扣盒與鎖扣片

※鎖緊 6 顆螺絲，確認固定牢靠。

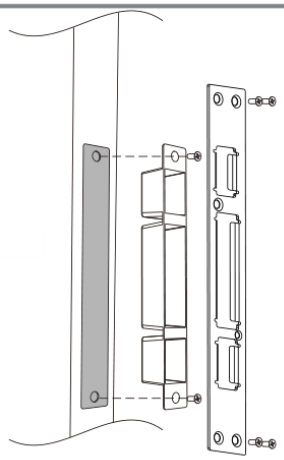

安裝驗收標準

請確認鎖體邊緣與門邊保持平行（如圖所示）。

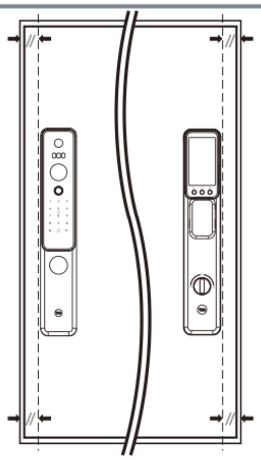

基本設定：按 888#（尚未設定管理者時操作）

開門方向	觸碰鍵盤喚醒系統，按8、8、8、#， 依語音提示操作；按 1 切換左開 / 右開。
馬達扭力	觸碰鍵盤喚醒系統，按8、8、8、#， 依語音提示操作；按 2 切換低 / 中 / 高。
反轉時間	觸碰鍵盤喚醒系統，按8、8、8、#， 依語音提示操作；按 3 切換 200、400、600、800。

各連接處必須固定牢靠。

安裝後檢查


1. 設定密碼、指紋、臉部、手掌及感應卡後，確認已登錄的資料均可解鎖，並測試機械鑰匙。
2. 安裝完成後，至少進行 3 次開關門測試。

使用前注意事項

1. 請立即設定新的管理者資料，並定期變更密碼。
2. 使用前請詳閱手冊，熟悉各項重要功能。

功能操作

啟動室內電子貓眼

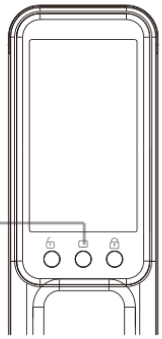


按下啟動鍵，或有人按室外門鈴時，室內螢幕即會亮起。


鋰電池充電

用兩指捏住兩側標示處，向上提起電池蓋，
即可取出鋰電池。

裝入電池時，請確認圈選的刀片狀接點與螢幕朝向一致。

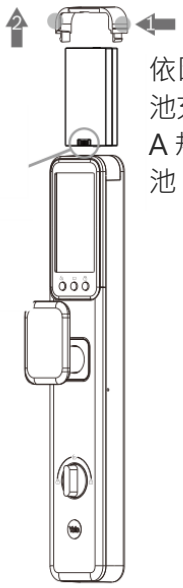



依圖示打開電池蓋，取出鋰電池充電。請勿使用超過 5V / 2 A 規格的充電器，以免損壞電池。



強制恢復原廠設定

步驟 1：同時長按室內面板的解鎖鍵與上鎖鍵6秒。

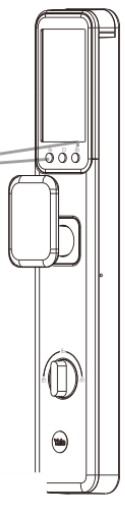

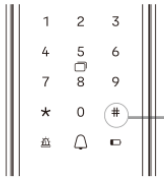

步驟 2：依語音提示按＃鍵，即可恢復原廠設定。

功能操作

初始功能
初始密碼：123456
密碼長度為 6 至 10 位數；虛位密碼最長 16 位數。
＊鍵：返回　＃鍵：確認
管理者資料包含密碼、指紋、感應卡、臉部與手掌資料。

使用者管理 | 新增指紋、密碼與卡片

觸碰鍵盤喚醒系統，依序按 ＊ 、#。輸入初始密碼；若已變更，請使用管理者密碼、感應卡、指紋或臉部驗證，再按＃確認。接著依序按 1、1。

指紋：輸入使用者編號，重複感應同一指紋 5 次，直到語音提示操作成功。

密碼：輸入使用者編號及新密碼，按＃確認；再次輸入新密碼，按＃確認。

感應卡：輸入使用者編號，感應卡片 1 次，即完成新增。

管理者編號：001 至 005
一般使用者編號：006 至 200

使用者管理 | 刪除使用者

觸碰鍵盤喚醒系統，依序按 ＊ 、#，依語音提示輸入管理者資料，再按＃確認。接著依序按 1、2，輸入使用者編號 (001 至 200) ，再按#。

按＃確認刪除；按 ＊ 取消。

注意：目前用來登入主選單的管理者無法個別刪除。例如使用編號 001 登入時，無法單獨刪除該管理者，僅能藉由恢復原廠設定清除。

使用者管理 | 恢復原廠設定

觸碰鍵盤喚醒系統，依序按 ＊ 、#，依語音提示輸入管理者資料，再按＃確認。接著依序按 1、3。

按＃確認恢復原廠設定；按 ＊ 取消。

使用者管理 | 新增臉部與手掌

觸碰鍵盤喚醒系統，依序按 * 、#，依語音提示輸入管理者資料，再按 # 確認。
臉部：依序按 1、4、1，輸入使用者編號後登錄臉部。
手掌：依序按 1、4、2，輸入使用者編號後登錄手掌。
管理者：001 至 005；一般使用者：006 至 200。

遠端管理 | 新增遠端使用者

1. 在應用程式商店搜尋並下載「塗鴉智慧」。
2. 開啟手機藍牙，再開啟 App 。
3. 觸碰鍵盤喚醒系統，依序按 * 、#，依語音提示輸入管理者資料，再按 # 確認。接著依序按 2、1，新增遠端使用者。
4. 依 App 或小程式提示完成網路設定。

遠端管理 | 刪除遠端使用者

觸碰鍵盤喚醒系統，依序按 * 、#，依語音提示輸入管理者資料，再按 # 確認。接著依序按 2、2，刪除遠端使用者。

新增遙控或連動功能（選配）

觸碰鍵盤喚醒系統，依序按 * 、#，依語音提示輸入管理者資料，再按 # 確認。接著依序按 2、3，新增遙控或連動功能。

刪除全部遙控或連動功能（選配）

觸碰鍵盤喚醒系統，依序按 * 、#，依語音提示輸入管理者資料，再按 # 確認。接著依序按 2、4，刪除全部遙控或連動設定。

系統設定

以下設定皆先執行：
觸碰鍵盤喚醒系統，依序按 * 、#，依語音提示輸入管理者資料，再按 # 確認。再依各項步驟操作。

時間設定

依序按 3、1，再輸入時間。

解鎖驗證模式

依序按 3、2、1；按 1 切換組合模式 / 單一模式。

延遲上鎖

依序按 3、2、2；按 2 切換 10 秒 / 20 秒 / 30 秒。

防撬警報

依序按 3、2、3；按 3 切換開啟 / 關閉。

人體感應

依序按 3、2、4；按 4 切換近 / 中 / 遠 / 關閉。

上鎖模式（本型號不適用）

原稿操作：依序按 3、2、5；按 5 開啟手動上鎖。

語言與音量

依序按 3、3；按 1 選中文、按 2 選英文；按 3 切換音量低 / 中 / 高 / 關閉。

感應語音

依序按 3、4；按 1 切換關閉 / 開啟。


---

* 網路服務由塗鴉智慧提供，使用者可依需求決定是否啟用。功能詳情及隱私權政策，請參閱該 App 的《服務協議》及《隱私政策》。

網路異常時，門鎖的連網功能可能無法正常運作；請於 App 或小程式中檢查網路連線狀態。


開門方式

【人臉辨識】開門

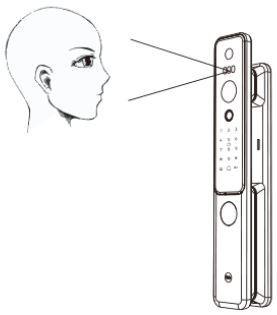


辨識已登錄的人臉

【掌靜脈辨識】開門

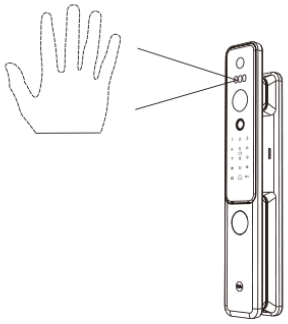

辨識已登錄的掌靜脈


【密碼】開門

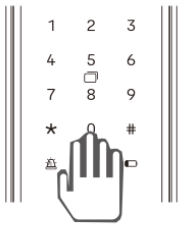

觸碰密碼輸入區




輸入已設定的密碼

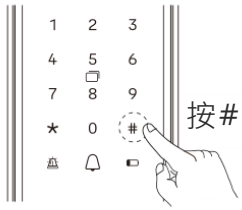

按＃鍵解鎖

【指紋】開門

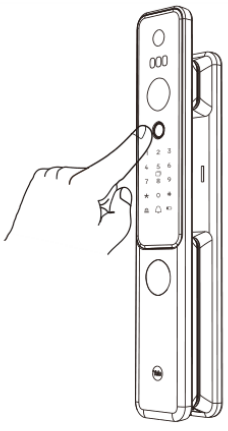

辨識已登錄的指紋

【感應卡】開門




感應已登錄的卡片

【備用鑰匙】開門

按住圖示標記處，依箭頭方向向左下方旋轉，即可打開鎖芯蓋。


鑰匙孔位置

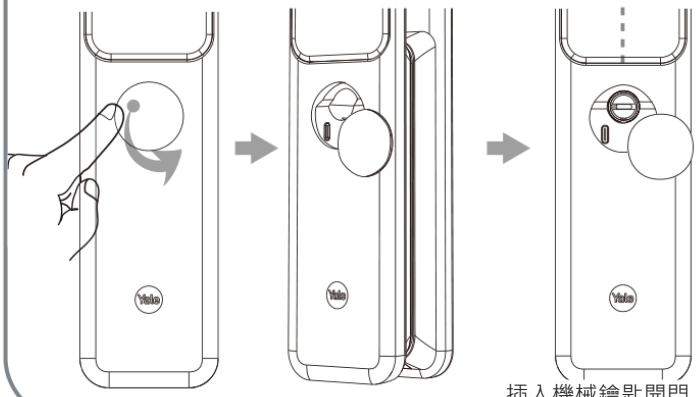

插入機械鑰匙開門

【緊急電源】開門

電量耗盡時，可透過緊急供電埠（Type-C）連接行動電源，供電 1 分鐘以上後啟動門鎖。

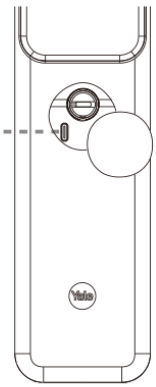

電池保養

1. 鋰電池出廠電量為 40% 至 60%，首次使用時請先充電。

2. 充電指示燈：充電中亮紅燈，充滿後亮藍燈。

3. 請勿使用超過 5V / 2A 規格的充電器，以免損壞電池。

警報與常用功能

入侵 / 破壞警報
前面板遭撬動時，防撬警報即會響起。

驗證失敗警報
連續驗證失敗次數超過上限時，產品會發出警報，並鎖定3分鐘。

保固與服務

服務提醒
若電子鎖發生異常，請聯絡經銷商或撥打客服電話。申請到府服務前，請備妥詳細地址、電話、故障情形、購買及收貨日期、產品型號與序號，以利安排服務並減少不必要的費用。

保固說明
1. 依相關消費者保護法規之規定辦理。
2. 保固僅適用於依手冊正常使用時發生的產品品質問題；下列情況不在保固範圍內：
① 不可抗力造成的損害。
② 水引起的化學或電化學作用，或異常環境造成的損壞。
③ 電池因使用時間而自然耗損或衰退。
④ 操作不當，或接觸不適合的物質，造成的功能或外觀損壞。
⑤ 其他人為因素造成的損壞。
⑥ 無有效保固卡、發票或購買證明；且產品標籤、SN 序號或防偽標籤遭撕除、損壞或模糊不清，致使無法辨識真偽或確認保固期限。

產品保固卡

本產品自購買日起（以購買發票為準）享有 3 年整機保固，依下列條款提供免費保固服務。

維修時，請提供本保固卡及購買發票，否則將無法提供保固服務。
如產品保固卡及購買發票經擅自塗改或撕改，否則將無法提供保固服務。

以下資料由使用者填寫

（資料將予以保密，僅供維修聯絡使用；請務必填寫正確、完整的資料。）

姓名	電話	地址	郵遞區號

以下資料由經銷商填寫

經銷商	負責人	地址	電話

以下資料由售後服務人員填寫

保固日期					
受理日期					
故障情形					
故障原因					
維修紀錄					
維修完成日					
承辦人					

客服專線：0800-314109（工作日 9:00 至 18:00）